



Air for life

Installatievoorschriften

Draadloze 3-standenschakelaar

Nederlands



Installatievoorschriften

Draadloze 3-standenschakelaar



Bewaren bij het toestel

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaren en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan kennis en ervaring, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden weggehouden van het toestel, tenzij ze constant in de gaten worden gehouden. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het toestel alleen in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan of dat ze duidelijk zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het toestel in de normale gebruikpositie is geplaatst en geïnstalleerd. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het toestel niet instellen en het toestel niet reinigen of onderhoud uitvoeren wat normalerwijze door de gebruiker wordt gedaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. **Bestel voor vervangen van het netsnoer altijd een vervangend netsnoer bij Brink Climate Systems B.V. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwalificeerd persoon worden vervangen!**

Land: NL

Inhoudsopgave

1 Informatie over dit document	5
1.1 Auteursrecht	5
1.2 Waarschuwingen	5
2 Veiligheid	6
2.1 Reglementair gebruik	6
2.2 Niet-reglementair gebruik	6
3 Inhoud van levering	7
4 Technische specificaties	8
4.1 Algemene productspecificatie	8
5 Werking	9
5.1 Typen afstandsbedieningen en sensoren	9
5.2 Omgevingsinvloeden op bereik en prestaties	10
5.3 {Optie} Signaalversterker	11
6 Montage	12
6.1 De Draadloze 3-standenschakelaar op de muur monteren	12
6.2 De Draadloze 3-standenschakelaar loskoppelen van de wandconsole	13
6.3 Batterij vervangen	13
6.4 Algemeen onderhoud	13
6.5 {Optie} Permanente voeding aansluiten	14
6.6 {Optie} Een ander frame gebruiken	15
7 Inbedrijfstelling	16
7.1 Verbinding maken met draadloze zender/ontvanger (pairing)	16
7.2 meerdere systemen koppelen (pairing)	17
7.3 Terug naar fabrieksinstelling Draadloze 3-standenschakelaar	18
7.4 Factory reset USB transceiver	18
7.5 Bediening van de Draadloze 3-standenschakelaar	19
7.6 Functieoverzicht	20
8 Probleemoplossing en garantie	22
8.1 Storingen bij draadloze WTW-bediening	22
8.2 Systeemvalidatie	22
8.3 Garantie	22
9 Conformiteitsverklaring	23
10 Recycling en afvoer	24

1 Informatie over dit document

Geachte klant,

Dank u wel voor de aanschaf van de accessoire Draadloze 3-standenschakelaar.

Deze gebruikers- en installatiehandleiding bevat alle informatie die nodig is om de accessoire veilig te installeren, te gebruiken en te onderhouden.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de accessoire installeert of gebruikt, om een correcte en veilige werking te garanderen.

Deze handleiding is bedoeld voor zowel de installateur als de eindgebruiker.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor aanvullende informatie, feedback of suggesties kunt u contact opnemen met:

Brink Climate Systems B.V.

Postbus 11

7950 AA Staphorst, Nederland

Telefoon: T. +31 (0)522 46 99 44

E-mail: info@brinkclimatesystems.nl

Website: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Auteursrecht

Dit document, evenals alle rapporten, illustraties, gegevens, informatie en andere materialen, zijn eigendom van Brink Climate Systems B.V. en worden door Brink Climate Systems B.V. uitsluitend vertrouwelijk verstrekt.

1.2 Waarschuwingen

Waarschuwingen in de tekst waarschuwen je voor mogelijke risico's voordat je aan een instructie begint. De waarschuwingen geven je informatie over de mogelijke ernst van het risico aan de hand van een pictogram en een trefwoord.



Gevaar

Betekent dat een onmiddellijk gevaarlijke situatie kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel.



Gevaar

Betekent dat een onmiddellijk gevaarlijke situatie door elektrische spanning kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel.



Waarschuwing

Betekent dat een gevaarlijke situatie kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel.



Voorzichtig

Betekent dat een gevaarlijke situatie kan leiden tot licht of matig letsel.



Opmerking

Betekent dat deze situaties materiële schade kunnen veroorzaken.

De waarschuwingen zijn volgens volgend principe opgebouwd



Waarschuwing

Mogelijkheden: Gevaar / Waarschuwing / Voorzichtig / Opmerking

Aard en bron van het gevaar

Verklaring van het gevaar

1. handelwijze om het gevaar te vermijden.

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Deze handleiding gaat over de accessoire Draadloze 3-standenschakelaar.

De accessoire is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een woonomgeving en mag alleen worden gebruikt in combinatie met producten die zijn goedgekeurd door Brink Climate Systems B.V..

Opmerking

Let op: Bij installaties met een Signaalversterker versie 2.0 moeten de componenten en de USB-transceiver beschikken over firmwareversie S2.0 of hoger.

De USB-transceiver en signaalversterker gebruiken verschillende koppelprotocollen in S1- en S2-firmware, waardoor deze niet onderling compatibel zijn.

De actuele firmwareversie kan worden geïdentificeerd via het typeplaatje op de zijkant van het draadloze apparaat.



Het gebruik van de accessoire voor andere doeleinden is alleen toegestaan na overleg met de nationale vertegenwoordiging van Brink Climate Systems B.V. en vereist inbedrijfstelling door de servicedienst van Brink Climate Systems B.V..

Neem hiervoor contact op met de lokale installateur en de nationale vertegenwoordiging van Brink Climate Systems B.V..

De accessoire mag uitsluitend worden gebruikt met een ventilatie-unit met warmteterugwinning (WTW) die is uitgerust met een USB-aansluiting en waarbij de verschillende componenten beschikken over specifieke softwareversies:

- WTW-unit softwareversie beginnend met S2 → Versie S2.01.24 of hoger
- WTW-unit softwareversie beginnend met S3 → Versie S3.01.03 of hoger

Voor een correcte werking moet de Draadloze 3-standenschakelaar worden geïnstalleerd in een binnenomgeving met geschikte omgevingscondities.

- Alleen gebruiken in gesloten en vorstvrije ruimten.
- De omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid moeten binnen de grenzen liggen zoals vermeld in de technische specificaties:

Opmerking

tussen +2°C en +40°C. RV <90% niet condenserend

- Installeer de Draadloze 3-standenschakelaar niet in de buurt van warmtebronnen, radiatoren of in ruimtes met extreme vochtigheid.
- Vermijd blootstelling aan directe stralingswarmte, zoals zonlicht.
- Plaats de Draadloze 3-standenschakelaar niet in de buurt van sterke magnetische velden, omdat deze interne componenten kunnen beschadigen.


2.2 Niet-reglementair gebruik

Elk ander gebruik dan het beoogde gebruik is niet toegestaan. Elk ander gebruik of wijzigingen aan het product op elk moment, inclusief tijdens montage en installatie, maken alle garantieclaims ongeldig. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor dergelijk gebruik.

3 Inhoud van levering

Controleer of de geleverde Draadloze 3-standenschakelaar compleet en onbeschadigd is.

De levering van de Draadloze 3-standenschakelaar omvat de volgende componenten:

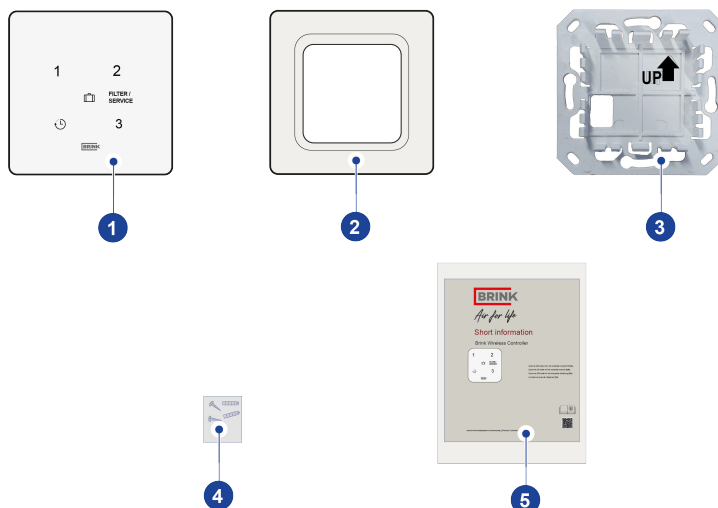

1. Draadloze 3-standenschakelaar
2. Frame
3. Wandconsole
4. Bevestigingsschroeven (2x) en muurpluggen (2x)
5. Beknopte informatie met QR-code naar online handleiding

(optioneel) permanente voeding

De leveringsomvang bevat niet de optioneel beschikbare permanente voeding.

De permanente voeding kan worden besteld via Brink onder artikelcode 532924.

4 Technische specificaties

4.1 Algemene productspecificatie

Productbeschrijving

Naam: Draadloze 3-standenschakelaar

Technische productspecificatie

Bedrijfsspanning: 3V **(Optionele 230 VAC-netvoeding)*

Beschermingsklasse: IP21

Type batterij: Lithium CR2032.MRF (bij voorkeur van Renata of Panasonic CR-2032/BS)

Niet van toepassing wanneer een permanente voeding wordt gebruikt!

Batterijprestatie: **De batterijprestaties verslechteren drastisch wanneer er geen of een slechte verbinding kan worden gemaakt met de USB-transceiver in de WTW-unit.**

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het apparaat buiten bereik is of wanneer de USB-transceiver uit de USB-poort is verwijderd.

Verwijder de batterij wanneer u de sensor/controller langere tijd niet gebruikt of opbergt.

Frequentie: 868 MHz

Kleur: RAL 9010 (wit)

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: +2°C tot 40°C

Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C

Luchtvochtigheid: <90%

Overig: Voor gebruik binnen

Bereik: 300m (open veld; 1 meter hoogte)

5 Werking

5.1 Typen afstandsbedieningen en sensoren


Brink Climate Systems B.V. biedt een serie van vijf typen schakelaars en sensoren (A-E) die draadloos verbinding maken met een Warmteterugwinningsventilatie-unit via een USB-transceiver (F).

De draadloze schakelaars (typen A, B en C) geven aan wanneer de filter(s) moeten worden gereinigd, vervangen, of wanneer zich een storing in het ventilatiesysteem voordoet.

Het is mogelijk om meerdere draadloze schakelaars en/of sensoren aan één USB-transceiver te koppelen binnen hetzelfde draadloze communicatiesysteem.

Per USB-transceiver kunnen maximaal 12 draadloze accessoires worden aangesloten, bestaande uit maximaal 4 draadloze schakelaars, 4 CO₂-sensoren en 4 vochtsensoren.

Wanneer er beperkingen in het draadloze bereik optreden, kan maximaal één Signaalversterker (H) worden toegevoegd om het bereik te vergroten.

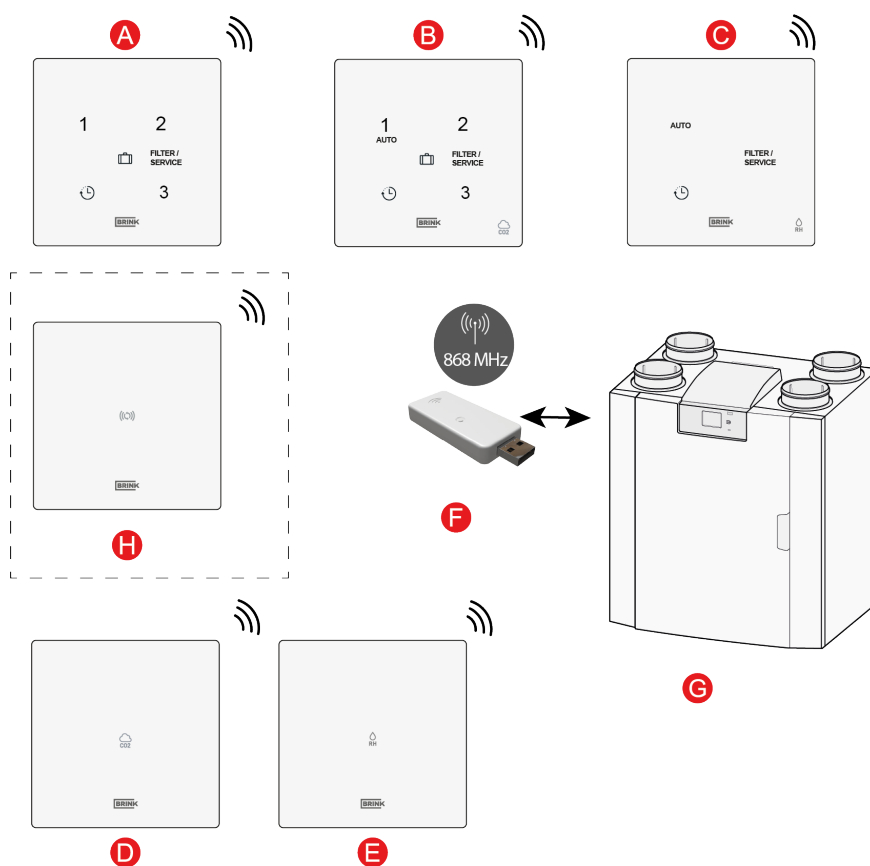

Apparaattype

- A. Draadloze 3-standen schakelaar
- B. Draadloze CO₂-sensor met 3-standen schakelaar
- C. Draadloze RV-sensor met boostfunctie
- D. Draadloze CO₂-sensor
- E. Draadloze RV-sensor
- F. USB-transceiver
- G. Apparaat met USB-aansluiting (bijv. WTW-unit type Flair)
- H. Signaalversterker

Bestelinformatie, Artikelcode

- 532711
- 532727
- 532728
- 532712
- 532711 **(verplicht accessoire)*
-
- 532715 **(optioneel)*

5.2 Omgevingsinvloeden op bereik en prestaties

Draadloze apparatuur die werkt in de 868 MHz UHF-band is gevoelig voor omgevingsomstandigheden. Het communicatiebereik kan aanzienlijk worden verkleind door de fysieke eigenschappen van woongebouwen.

Wanden, vloeren en plafonds van gewapend beton, baksteen of constructies met metalen elementen (zoals stalen frames, leidingen of isolatiefolie) veroorzaken aanzienlijke signaalverzwakking. Elke extra constructielaag, zoals een muur of vloer, reduceert het effectieve communicatiebereik verder.

In appartementencomplexen kunnen dichte constructiematerialen, meerdere aangrenzende wanden en storing van andere draadloze apparaten die in dezelfde frequentieband werken, het signaalbereik verder beperken.

Het bereik wordt ook beïnvloed door de montagepositie en de nabijheid van grote metalen objecten of elektrische installaties.

Gunstige omstandigheden voor betrouwbare communicatie

- Communicatie door één binnenmuur of vloer
- Draadloze modules die op open en verhoogde posities zijn geïnstalleerd
- Geen andere draadloze apparaten in gebruik binnen dezelfde 868 MHz-band in de directe omgeving.
- Korte afstand tussen apparaten
- Modules niet geplaatst nabij metalen oppervlakken
- Modules gemonteerd op voldoende afstand van elektrische verdeelborden of kabelkanalen

Omstandigheden die de prestaties kunnen verminderen

- Communicatie door meerdere binnenmuren of vloeren
- Communicatie over grotere afstanden
- Gebruik in de nabijheid van andere draadloze apparaten die werken in de 868 MHz UHF-band
- Draadloze modules geplaatst dicht bij grote metalen objecten (bijv. units, kasten, metalen deuren, metalen leidingen)
- Modules in de buurt van elektrische installaties (verdeelkasten, kabelgoten)
- Modules geplaatst achter of omsloten door gewapend beton
- Modules in afgesloten ruimtes (kasten, behuizingen, gesloten omkastingen)
- Gebruik in appartementen met massieve constructiematerialen (baksteen, beton, metaalversterkte wanden)
- Interferentie door naburige appartementen die vergelijkbare draadloze apparaten gebruiken.

Omstandigheden waarin prestaties niet kunnen worden gegarandeerd

- Communicatie door buitenmuren (baksteen, beton, isolatiefolie, stalen frames)
- Modules geïnstalleerd op of in gescheiden verdiepingen of ruimtes zonder gebruik van een signaalversterker.
- Communicatiepaden die door meerdere lagen van de buitenschil van het gebouw lopen.
- Hoge dichtheid van draadloze apparaten binnen dezelfde frequentieband, waardoor congestie optreedt.
- Sensor en USB-transceiver die zich bevinden aan tegenovergestelde uiteinden van een gebouw met veel constructieve obstakels
- Aanwezigheid van doorlopende metalen barrières tussen apparaten (bijv. luchtkanalen, liftschachten)

Aanbeveling

Voor optimale prestaties dienen draadloze modules te worden geïnstalleerd op open, verhoogde locaties en uit de buurt van metalen oppervlakken. De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de kwaliteit van de installatie.

Wanneer beperkingen in het draadloze bereik optreden, kan maximaal één Signaalversterker worden toegevoegd om het bereik te vergroten.

5.3 {Optie} Signaalversterker

Een optionele Signaalversterker is beschikbaar om het communicatiebereik tussen de USB-transceiver (F) en de draadloze schakelaars/sensoren (A–E) te vergroten.



Opmerking

Binnen één systeemnetwerkarchitectuur is maximaal één Signaalversterker toegestaan om een juiste signaalintegriteit en systeemwerking te waarborgen.

De Signaalversterker is vereist wanneer:

- het signaal een grote afstand binnen de woning moet overbruggen,
- de woning sterk geïsoleerd is, of
- er materialen aanwezig zijn die draadloze communicatie verstoren.

Houd bij het ontwerpen van het systeem rekening met ruimte en voorzieningen voor de installatie van deze Signaalversterker.

Bestelinformatie

De Signaalversterker kan worden besteld via Brink onder artikelcode 532715.

6 Montage

6.1 De Draadloze 3-standenschakelaar op de muur monteren

Volg **stap 1** t/m **stap 3** om de Draadloze 3-standenschakelaar te monteren.

Stap 1


De wandconsole kan worden bevestigd op een inbouwdoos (Ø 55 mm) of kan rechtstreeks op de wand worden geplaatst met dubbelzijdig tape. Bevestiging op een inbouwdoos is alleen nodig als een permanente voeding (optioneel) wordt gebruikt. (zie → [\[Optie\] Permanente voeding aansluiten](#) ► 14)
Monteer de Draadloze 3-standenschakelaar op een hoogte van circa 1,65 meter.

- Schroef of lijm de wandconsole in de juiste positie op de wand.



Opmerking

Zorg dat de pijl op de wandconsole naar boven is gericht!

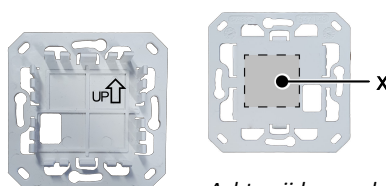

Achterzijde wandconsole met dubbelzijdige tape


Stap 2

Verwijder de plastic isolatiestrip van de batterij.



Opmerking


Zodra de draadloze afstandsbediening/sensor van stroom wordt voorzien, beginnen alle 5 LEDs op de controller/sensor te knipperen.

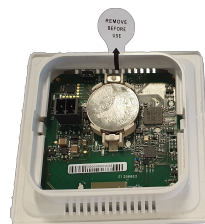

Stap 3

Klik de Draadloze 3-standenschakelaar (A) samen met het meegeleverde frame (B) op de wandconsole (C).

**(Voorbeeld: "Draadloze 3-standenschakelaar",
Andere draadloze schakelaars en sensoren worden op dezelfde manier gemonteerd.)*

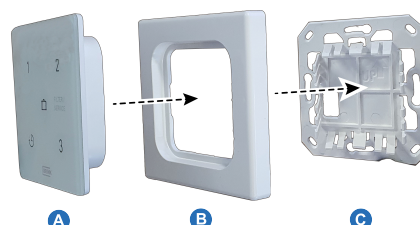


Verwijder daarna de folie van het bedieningspaneel.



6.2 De Draadloze 3-standenschakelaar loskoppelen van de wandconsole

Koppel de Draadloze 3-standenschakelaar los van de wandconsole door de voorkant van de Draadloze 3-standenschakelaar bij de randen vast te pakken en voorzichtig van de wand te trekken.

**(Voorbeeld: "Draadloze 3-standenschakelaar",
Andere draadloze schakelaars en sensoren worden op dezelfde manier van de wandconsole losgekoppeld.)*

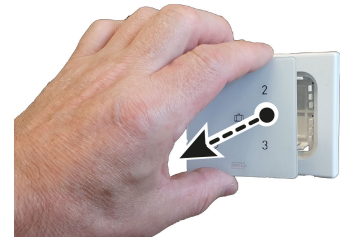

6.3 Batterij vervangen

Batterij vervangen Draadloze 3-standenschakelaar


(Niet van toepassing als gebruik wordt gemaakt van de optionele permanente voeding.)

Verwijder voor het vervangen van de batterij de Draadloze 3-standenschakelaar uit de wandconsole (zie → [De Draadloze 3-standenschakelaar loskoppelen van de wandconsole](#) ► 13).

Vervang de batterij door het juiste type CR2032.

MRF van batterijfabrikant Renata (of Panasonic CR-2032/BS).

Let op de positie van de batterij! De "+" moet altijd leesbaar zijn na het plaatsen van de batterij.

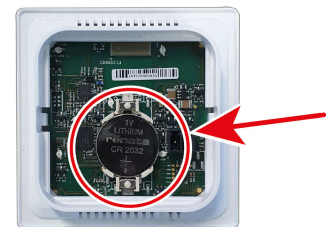

Achterzijde van de
Draadloze 3-standenschakelaar



Opmerking

Vervang de batterij minimaal 1 keer per 2 jaar om storingen te voorkomen.

6.4 Algemeen onderhoud

Reinig de Draadloze 3-standenschakelaar regelmatig met een zachte doek.



Opmerking

Reinig de Draadloze 3-standenschakelaar nooit met water en/of schoonmaakmiddel.

6.5 {Optie} Permanente voeding aansluiten

- Deze optionele permanente voeding is bij Brink te bestellen onder artikelcode 532924.
Voer de volgende 4 handelingen uit om de optionele permanente voeding aan te sluiten:



Gevaar


Schakel de 230V netvoeding uit alvorens werkzaamheden te starten.

Stap 1

- Plaats de permanente voeding (A) in de inbouwdoos.
- De 230V-netvoeding moet aangesloten worden op de voorgemonteerde grijze connectoren.
Strip de draad over een lengte van ca. 7mm.

Stap 2

- Voer de rode en zwarte draad met de groene connector door het vierkante gat in de wandconsole (C).
- Installeer de Draadloze 3-standenschakelaar in een inbouwdoos van Ø 55mm op een hoogte van ongeveer 1,65m.
- Schroef de wandconsole vast op de inbouwdoos.

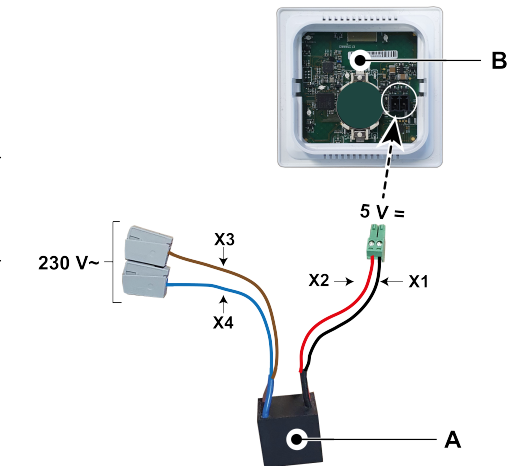

A. *Permanente voeding (230 VAC/5 VDC)*

B. *Draadloze 3-standenschakelaar*

X1 = Zwart
X2 = Rood
X3 = Bruin
X4 = Blauw


Stap 3



Opmerking

De pijl op de wandconsole moet omhoog wijzen!

- Verwijderen van de batterij (indien gemonteerd) is niet nodig maar wordt wel aangeraden.
- Nadat u de rode en zwarte draad met de groene connector door het frame heeft gevoerd, sluit u deze aan op de connector aan de achterzijde van de Draadloze 3-standenschakelaar.
- Klik de Draadloze 3-standenschakelaar (A) samen met de rode en zwarte draad en het frame (B) op de wandconsole (C).

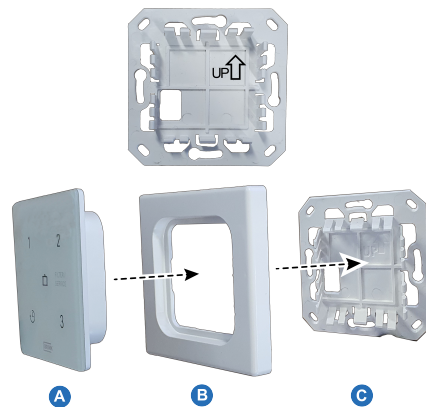

*(Voorbeeld: "Draadloze 3-standenschakelaar", andere draadloze schakelaars en sensoren worden op dezelfde manier gemonteerd.)

Stap 4

- Verwijder daarna de folie van het bedieningspaneel.
- Sluit de 230V-netvoeding weer aan.




Opmerking

Zodra de draadloze schakelaar of sensor van stroom wordt voorzien, beginnen alle 5 LEDs op de controller of sensor te knipperen.




6.6 {Optie} Een ander frame gebruiken

De Draadloze 3-standenschakelaar bestaat uit een wandconsole (C), een frame (B) en een draadloze afstandsbediening (A). De wandconsole is zo ontworpen dat ook een groot aantal frames van andere fabrikanten kan worden gebruikt.

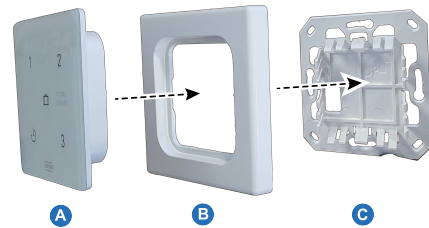

Producten worden standaard geleverd met een Brink-frame. Dit frame kan worden vervangen door frames van andere fabrikanten en series. Uiterlijk en kwaliteit verschillen per fabrikant. De volgende frames kunnen in plaats van het standaard frame worden gebruikt:

- A. Gira - System 55
- B. Busch Jaeger Balance/Reflex SI
- C. Jung AS
- D. Siemens Delta
- E. Berker S.1
- F. Merten System M

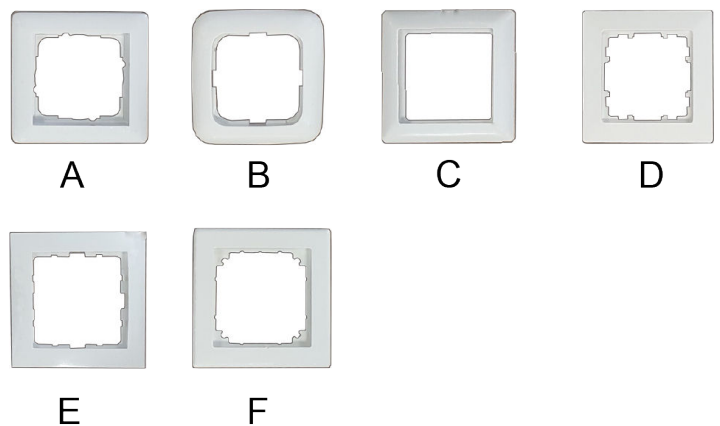

De bovenstaande alternatieve frames zijn niet in het Brink leveringsprogramma opgenomen!

7 Inbedrijfstelling

7.1 Verbinding maken met draadloze zender/ontvanger (pairing)

Stap 1 USB transceiver

Wanneer de Draadloze 3-standenschakelaar aan de wand is gemonteerd, kan de USB-transceiver worden geplaatst in de USB-poort van de WTW-unit die met de Draadloze 3-standenschakelaar moet worden verbonden.



Opmerking

De USB-transceiver wordt niet meegeleverd met de Draadloze 3-standenschakelaar en moet afzonderlijk worden besteld bij Brink (artikelcode 532714).




Stap 2 WTW-toestel

Sluit het WTW-toestel aan op de netvoeding.

Bij een WTW-unit die is uitgerust met een display verschijnt het USB-symbool () als bevestiging dat de USB-transceiver is herkend.

Bij een WTW-unit zonder display wordt dit USB-symbool weergegeven in de app.

Als het USB-symbool niet verschijnt, draait de WTW-unit waarschijnlijk op een softwareversie van vóór juli 2022. In dat geval wordt koppelen met de Draadloze 3-standenschakelaar niet ondersteund.

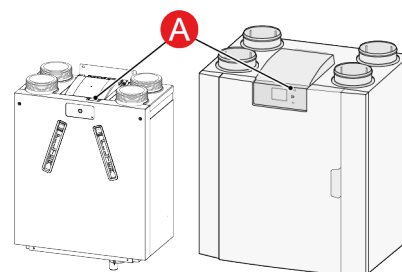


**A. USB-poort op de WTW-unit (bijv. WTW-units type EASE 200 & Flair)*

Stap 3 USB-transceiver

Houd de pairingknop van de USB-transceiver voor 5 seconden ingedrukt. De groene led op de USB-transceiver begint te knipperen (1x per seconde), ter indicatie dat de koppelmodus actief is.

De pairingmodus blijft 10 minuten actief.

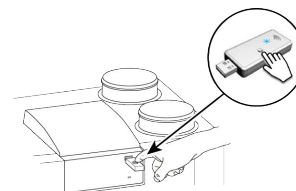

Stap 4 Draadloze 3-standenschakelaar

Houd de koppelknop aan de onderzijde van de Draadloze 3-standenschakelaar gedurende 5 seconden ingedrukt.



De knop is bereikbaar via een kleine opening en kan worden bediend met bijvoorbeeld het uiteinde van een paperclip.

Bij het indrukken van de knop is een duidelijk klikgevoel waarneembaar.

Laat de knop na 5 seconden los om de koppelmodus te activeren.

De koppelmodus is actief wanneer de vier LED-indicatoren opeenvolgend oplichten

**(elke LED brandt 0,5 seconden; de volgende LED licht pas op wanneer de vorige is uitgeschakeld).*

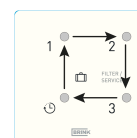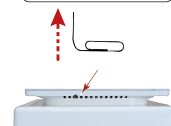

Stap 5 Draadloze 3-standenschakelaar

Het is mogelijk om meerdere draadloze schakelaars en/of sensoren op één USB-transceiver te koppelen. Gebruik bij meerdere draadloze schakelaars en/of sensoren een NODE-ID-knop die nog niet eerder is toegewezen; elke sensor van hetzelfde type moet een unieke NODE-ID hebben. Het nummer van de gekozen knop komt overeen met het accessoirenummer in het WTW-menu.



Opmerking

Een draadloze schakelaar met ingebouwde CO₂-sensor wordt door de gekoppelde WTW-unit herkend als een CO₂-sensor, en een draadloze schakelaar met ingebouwde vochtsensor wordt herkend als een vochtsensor (RH).




Opmerking

Als een draadloze schakelaar of sensor wordt geregistreerd met een al toegewezen NODE-ID, wordt het eerder gekoppelde apparaat overschreven.

Kies onder welk nummer de Draadloze 3-standenschakelaar moet worden geregistreerd door een "NODE-ID" te configureren; druk hiervoor op een van de vier knoppen op het accessoire. (gebruik niet de vakantie knop )

Druk bijvoorbeeld op knop 2; LED 2 zal één keer knipperen.

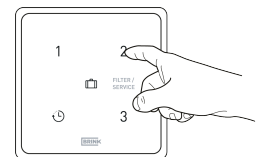

Stap 6 USB-transceiver


Beëindig de koppelmodus:

Houd de koppelknop van de USB-transceiver 1 seconde ingedrukt.
De groene LED op de USB-transceiver stopt vervolgens met knipperen.



Opmerking

Deactiveer de koppelmodus van de USB-transceiver altijd onmiddellijk nadat het koppelen is voltooid.

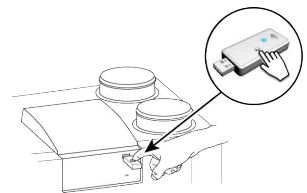

Fout Koppelen mislukt

De koppelmodus is mislukt wanneer de rode LED 2 seconden blijft branden, waarna de niet-gekoppelde LED-sequentie opnieuw wordt weergegeven. Probeer de Draadloze 3-standenschakelaar opnieuw te koppelen. (Of zie → [{Optie} Signaalversterker ► 11](#))



7.2 meerdere systemen koppelen (pairing)

Belangrijk bij meerdere installaties

Rond het koppelen van de draadloze schakelaar(s) en/of sensor(en) met de USB-transceiver per installatie afzonderlijk af. Zorg ervoor dat maximaal één USB-transceiver in koppelmodus staat.

Een USB-transceiver die in koppelmodus staat, kan namelijk draadloze schakelaars, sensoren of USB-transceivers van nabijgelegen installaties ontvangen en koppelen als deze eveneens in koppelmodus staan.

Koppelmodus beëindigen

Houd de koppelknop van de USB-transceiver kort ingedrukt (1 seconde).
De groene LED op de USB-transceiver stopt daarna met knipperen.



Opmerking


Sluit de pairingmodus op de USB-transceiver altijd direct af na het paren.

7.3 Terug naar fabrieksinstelling Draadloze 3-standenschakelaar

Het is mogelijk om de USB-transceiver en de draadloze schakelaar(s)/sensor(en) naar de fabrieksinstellingen terug te zetten:

Fabrieksinstelling Draadloze 3-standenschakelaar

- Houd de pairingknop (bijvoorbeeld met het uiteinde van een paperclip) langer dan 20 seconden ingedrukt. Wanneer de pairingknop goed wordt ingedrukt, voelt men een "klik".
- De 5 leds knipperen twee keer (0,5 seconde aan en 5 seconden uit) om de reset te bevestigen.
- Alle pairinginformatie is uit de Draadloze 3-standenschakelaar verwijderd.

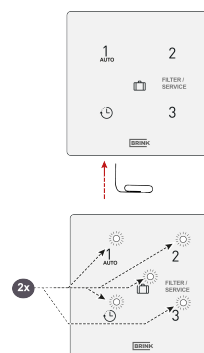

7.4 Factory reset USB transceiver

Fabrieksreset van een USB-transceiver

- Houd de knop op de USB-transceiver langer dan 20 seconden ingedrukt.
- Om de reset te bevestigen, knippert de groene LED op de USB-transceiver twee keer.
- Alle koppelinginformatie is van de USB-transceiver verwijderd.

Alle gekoppelde apparaten moeten, indien van toepassing, opnieuw afzonderlijk worden gekoppeld.



7.5 Bediening van de Draadloze 3-standenschakelaar

De aangesloten WTW-unit wordt bediend door op een van de knoppen van de accessoire Draadloze 3-standenschakelaar te drukken.

Voor een uitleg van de knoppen, zie (→ [Functieoverzicht](#) ► 20).



Opmerking

Opmerking: Bij een op batterijen werkende accessoire schakelen de LED's na 300 seconden automatisch uit om batterijvermogen te besparen. Na het indrukken van een willekeurige knop gaan de LED's weer aan.

Wanneer één of meer CO₂-sensoren aan de WTW-unit zijn gekoppeld, regelt de unit automatisch het ventilatieniveau op basis van de CO₂-drempelwaarden die in de WTW-unit zijn ingesteld.

Wanneer meerdere CO₂-sensoren zijn gekoppeld, wordt de ventilatievraag bepaald door de sensor die het hoogste ventilatieniveau vereist.

Wanneer meerdere afstandsbedieningen worden gebruikt, overschrijft het meest recent gekozen ventilatieniveau op een van de bedieningen alle eerder ingestelde niveaus.

Wanneer de vakantiemodus () is geactiveerd (indien beschikbaar), is de vochtigheidsregeling/CO₂-regeling (indien van toepassing) niet actief! De CO₂-regeling is ook niet actief in stand 3 van een 3-standenschakelaar en in de boost-modus van een RV-sensor met boostfunctie.


De activering van de afstandsbediening/sensor en de luchtdebieten die bij de ventilatiestanden horen, moeten altijd op de gekoppelde WTW-unit worden ingesteld. Dit kan niet worden gedaan op de Draadloze 3-standenschakelaar.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de aangesloten WTW-unit voor verdere instructies.

7.6 Functieoverzicht

De Draadloze 3-standenschakelaar heeft vijf capacatieve knoppen, elk met een witte LED die één keer knippert om een toetsindruk te bevestigen.

Knoppenoverzicht

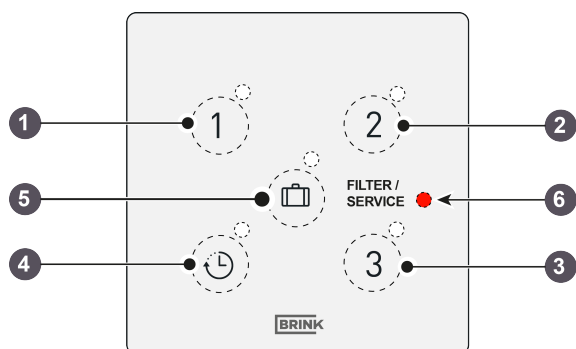

1. Ventilativeniveau 1
2. Ventilativeniveau 2
3. Ventilativeniveau 3
4. Boostfunctie
5. Vakantiemodus
6. **Aanvullende indicator:**
Rode LED voor filtermelding en foutindicatie


Knop 1 Ventilativeniveau 1

Door op knop 1 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilativeniveau 1 (basisventilatie tijdens afwezigheid).



Knop 2 Ventilativeniveau 2

Door op knop 2 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilativeniveau 2 *(normale ventilatie tijdens aanwezigheid)

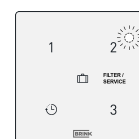

Knop 3 Ventilativeniveau 3

Door op knop 3 te drukken, schakelt de WTW-unit over naar ventilativeniveau 3 *(maximale ventilatie tijdens koken/douchen)




Knop 4 Boostfunctie

Door op knop 4 te drukken, wordt de boostfunctie geactiveerd *(de WTW-unit draait gedurende 30 minuten op ventilativeniveau 3 en keert daarna automatisch terug naar de vorige ventilatiestand)



Knop 5 Vakantiemodus

Door op knop 5 te drukken, wordt ventilativeniveau 0 geactiveerd. *(vakantiemodus / minimale ventilatie)

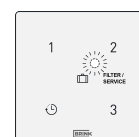

Filter- / fout-LED (rood)

Filtermelding

De filter(s) van de aangesloten WTW-unit moeten worden gereinigd of vervangen wanneer de rode LED op de Draadloze 3-standenschakelaar gaat branden.

- Batterijgevoede Draadloze 3-standenschakelaar:
De LED blijft 300 seconden branden nadat een willekeurige knop is ingedrukt.
- Netgevoede Draadloze 3-standenschakelaar (optioneel):
De LED blijft continu branden.



De filtermelding kan niet via de Draadloze 3-standenschakelaar worden gereset.
Raadpleeg de handleiding van de aangesloten WTW-unit voor instructies over het resetten van de filtermelding.

Storingsmelding

Wanneer de aangesloten WTW-unit een storing meldt, knippert de rode LED op de Draadloze 3-standenschakelaar met een frequentie van 1 Hz (1 keer per seconde).

- Batterijgevoede Draadloze 3-standenschakelaar:
De LED knippert gedurende 300 seconden nadat een willekeurige knop is ingedrukt.
- Netgevoede Draadloze 3-standenschakelaar (optioneel):
De LED blijft continu knipperen.



Raadpleeg de installatiehandleiding van de aangesloten WTW-unit voor details over het oplossen van storingen.

Verbinding verbroken

Wanneer de Draadloze 3-standenschakelaar de verbinding met de USB-transceiver verliest, knippert de rode LED eveneens.

- Knipperpatroon:
3 × 0,5 seconden AAN, gevolgd door 60 seconden UIT
- (of 300 seconden na een willekeurige toetsindruk bij batterijgevoede versies)



Tijdens deze toestand worden filter- en storingsmeldingen overschreven.

8 Probleemoplossing en garantie

8.1 Storingen bij draadloze WTW-bediening

- Wanneer batterijgevoede schakelaars of sensoren worden gebruikt, gaat de WTW-unit in een storingsmodus wanneer de batterij bijna leeg is; de storing verdwijnt nadat de batterij is vervangen.
- Controleer of de WTW-unit niet in vakantiemodus staat wanneer draadloze CO₂- of RV-sensoren niet functioneren.
- Raadpleeg → [Verbinding maken met draadloze zender/ontvanger \[pairing\]](#) ► 16 in geval van koppelingsproblemen.
- Raadpleeg de installatiehandleiding van de aangesloten WTW-unit voor overige foutmeldingen.

8.2 Systeemvalidatie

Het is mogelijk om te controleren welke draadloze schakelaars en sensoren aan de USB-transceiver zijn gekoppeld.

Ook kan hiermee worden vastgesteld onder welk Node-ID de module is geregistreerd.

- Houd de knop van de USB-transceiver 12 seconden ingedrukt.
- Een LED op de gekoppelde modules knippert met een patroon van 2 seconden aan en 5 seconden uit. Is dit patroon niet zichtbaar, druk dan op een knop van de module om het te activeren. Verschijnt het nog steeds niet, dan is de module buiten bereik of niet gekoppeld aan de USB-transceiver.
- De LED geeft het Node-ID aan.
- Druk opnieuw 12 seconden op de knop om de systeemvalidatiemodus te verlaten.
- Het uit- en weer inschakelen van de 230V-voeding beëindigt de modus ook.



8.3 Garantie

Het Draadloze 3-standenschakelaar is zorgvuldig vervaardigd door Brink Climate Systems B.V. en voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De functionaliteit van het Draadloze 3-standenschakelaar is gegarandeerd voor een periode van twee jaar vanaf het moment van levering. Deze garantie wordt verstrekt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Brink Climate Systems B.V., welke te vinden zijn op www.brinkclimatesystems.nl. Bij onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Draadloze 3-standenschakelaar, of wanneer de instructies in deze gebruikershandleiding niet worden opgevolgd, vervalt het recht op garantie.

Indien u aanspraak wilt maken op garantie, moet u dit schriftelijk melden via:

Brink Climate Systems B.V.
Postbus 11
7950 AA Staphorst, Nederland
Telefoon: T. +31 (0)522 46 99 44
E-mail: info@brinkclimatesystems.nl
Website: www.brinkclimatesystems.nl



Opmerking

Het is niet toegestaan wijzigingen in de hardware of software van de Draadloze 3-standenschakelaar aan te brengen. Dit kan effect hebben op het goed functioneren van de Draadloze 3-standenschakelaar en in dat geval vervallen alle garanties.

9 Conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring is uitgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant: **Brink Climate Systems B.V.**
Adres: **Postbus 11**
NL-7950 AA Staphorst, Nederland
Product: **Draadloze 3-standenschakelaar**

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende richtlijnen:

♦ 2014/53/EU (EMC-richtlijn)

Het hierboven beschreven product is getest volgens onderstaande normen:

♦ EN 301 489-3:	V2.1.1:2019-03
♦ EN 300 220-2:	V3.2.1:2018-06
♦ ETSI EN 300 220-1:	V3.1.1 (2017-02)
♦ EN 62479:	2010
♦ EN 60669-2-5:	2016
♦ EN 60669-2-1:	2004 + A1:2009
♦ EN 50428:	2005 + A1:2007 + A2:2009

EU-Type Examination Certificate 40056587; VDE Testing and Certification Institute (0366).

Staphorst, 15-04-2023



A. Hans
Directeur

10 Recycling en afvoer



Niet met het huisvuil weggooien!

Volgens de wetgeving inzake afvalverwerking moeten de volgende componenten voor een milieuvriendelijke verwerking of recycling naar een afvalinzamelpunt worden gebracht:

- Oud toestel
- Slijtdelen
- Defecte onderdelen
- Elektrisch of elektronisch afval
- Vloeistoffen en oliën die het milieu schaden

Milieuvriendelijk betekent dat het afval wordt gescheiden naargelang de materiaalgroep zodat de basis-materialen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

1. Verpakkingen van karton, recyclebare kunststoffen en vulmaterialen van kunststof milieuvriendelijk via overeenkomstige recyclingsystemen of milieuparken afvoeren.
2. Landspecifieke of lokale voorschriften in acht nemen.



Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl